WF1124XBC

Lavadora

manual del usuario

Planet First 100% Recycled Paper

Este manual está impreso en papel 100% reciclado

imagine las posibilidades

Gracias por adquirir este producto Samsung.
Para recibir un servicio más completo, registre su producto en

www.samsung.com/register

SAMSUNG

WF1124XBC-03038X-02_MES.indd 1 2012-10-04 □□ 11:26:30

Las funciones de su nueva lavadora samsung

Su nueva lavadora hará que cambie su opinión con respecto al lavado de ropa. Desde su función especializada Eco Bubble hasta su eficiencia energética, la nueva lavadora Samsung cuenta con todos los beneficios para hacer que el lavado sea lo más sencillo y placentero posible.

- **Las funciones de su nueva lavadora Samsung**

  Su nueva lavadora hará que cambie su opinión con respecto al lavado de ropa. Desde su función especializada Eco Bubble hasta su eficiencia energética, la nueva lavadora Samsung cuenta con todos los beneficios para hacer que el lavado sea lo más sencillo y placentero posible.

- **Ahorro de energía**

  Este modelo ofrece una energía más eficiente en comparación con una máquina estándar categorizada A con el sistema especial generador de burbujas y el motor Inverter de Samsung.

- **Lavado Eco Bubble**

  Gracias a la eficaz función Eco Bubble de Samsung, se consigue una mejor limpieza con los cuidados más avanzados para el tejido. Eco Bubble permite que el detergente se distribuya uniformemente y que penetre las telas con mayor rapidez y profundidad.

- **Menos ruido y vibración**

  Esta lavadora Samsung es muy silenciosa ya que minimiza el ruido y las vibraciones gracias a los sensores de vibración 3D y a la tecnología de control inteligente que permite reducir al máximo las vibraciones. Así, el tambor está perfectamente equilibrado.

- **Lavado Rápido**

  No tiene tiempo que perder. El programa Rápido 15' puede facilitar su vida agitada; ahora puede lavar sus prendas favoritas (hasta 2 kg) en sólo 15 minutos.

- **Lavado Eco de Tambor**

  El programa Lavado Eco de Tambor ayuda a mantener su lavadora limpia incluso sin ningún detergente químico ni lejía. Mantenga su tambor limpio y sin olor con este programa de limpieza especializado.

- **Programa Bebé**

  Su lavadora Samsung incluye programas de lavado que protegen las prendas de los niños con piel sensible. Estos programas reducen la irritación de la piel de los niños minimizando los restos de detergente. Asimismo, dichos programas clasifican la ropa en distintos tipos y el lavado se realiza según las características de cada ropa de manera tal que las prendas de los niños se sientan reconfortantes y limpias siempre que se las use.

WF1124XBC-03038X-02_MES.indd Sec1:2 2012-10-04 11:26:33

- **Lavado a mano**

  Se logra un cuidado especial en el lavado al mantener la temperatura y la cantidad de agua apropiadas, y al realizar el lavado con suavidad.

- **Término Retardado**

  Demore un ciclo por hasta 19 horas en incrementos de a una hora y aumente su comodidad al utilizar su lavadora especialmente cuando tenga que salir.

- **Seguro para niños**

  La función Seguro para niños asegura que las manitos curiosas se mantengan alejadas de la lavadora. Esta función de seguridad evita que sus hijos jueguen con el funcionamiento de la lavadora y le advierte cuando ésta se activa.

- **Pantalla gráfica digital**

  El panel de control de la pantalla gráfica digital es claro y fácil de usar para que las dificultades sean mínimas. Además de ser fácil de utilizar, la pantalla gráfica digital le permite realizar ajustes rápidos y precisos al lavado para obtener excelentes resultados.

Este manual contiene información importante acerca de la instalación, el uso y el cuidado de su nueva lavadora Samsung. Remítase al mismo para obtener descripciones del panel de control, instrucciones sobre cómo usar la lavadora y sugerencias para aprovechar al máximo sus características y funciones de vanguardia. La sección "Solución de problemas y códigos de información" de la página 37 le indica qué hacer si algo no funciona bien con su nueva lavadora de ropa.

WF1124XBC-03038X-02_MES.indd Sec1:3 2012-10-04 11:26:33

información sobre seguridad

Felicitaciones por la compra de la nueva lavadora Samsung. Este manual contiene información importante acerca de la instalación, el uso y el cuidado del electrodoméstico. Lea detenidamente estas instrucciones a fin de aprovechar al máximo los múltiples beneficios y funciones de la lavadora.

LO QUE NECESITA SABER SOBRE LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea este manual detenidamente para aprender a utilizar con seguridad y eficacia todas las características y funciones de su nuevo electrodoméstico y consérvelo en un lugar seguro junto a éste para consultas futuras. Utilice este electrodoméstico solo para el propósito para el que fue destinado como se describe en este manual.
Las advertencias y las instrucciones de seguridad importantes de este manual no cubren todas las posibles condiciones y situaciones que pueden ocurrir. Es su responsabilidad actuar con sentido común, precaución y cuidado cuando instale, realice el mantenimiento y ponga en funcionamiento la lavadora.
Puesto que las siguientes instrucciones sirven para varios modelos, las características de su lavadora pueden diferir ligeramente de las que se describen en este manual y es posible que no todos los signos de advertencia sean aplicables. Si tiene alguna consulta o duda, comuníquese con el centro de servicio más cercano o busque ayuda e información en línea en www.samsung.com.

SÍMBOLOS Y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Los íconos y las señales incluidas en este manual del usuario significan lo siguiente:

⚠ **ADVERTENCIA**	Peligros o prácticas inseguras que podrían causar **lesiones físicas graves o la muerte o daños materiales.**
⚠ **PRECAUCIÓN**	Peligros o prácticas inseguras que podrían causar **lesiones físicas o daños materiales**.
PRECAUCIÓN	Para reducir el riesgo de incendio, explosión, descargas eléctricas o lesiones físicas cuando usa esta lavadora, siga estas instrucciones de seguridad básicas:

	NO intente hacer nada.
	NO desarme.
	NO toque.
	Siga las instrucciones completamente.
	Desenchufe el cable de alimentación eléctrica del tomacorriente de pared.
	Asegúrese de que la máquina tenga buena conexión a tierra para evitar descargas eléctricas.
	Llame al centro de servicio técnico para obtener asistencia.
	Nota

Estas señales de advertencia están aquí para evitar que usted u otras personas sufran daños. Siga las instrucciones completamente.
Después de leer esta sección, guárdela en un lugar seguro para consultas futuras.

WF1124XBC-03038X-02_MES.indd Sec10:4 2012-10-04 □□ 11:26:33

Lea todas las instrucciones antes de usar el electrodoméstico.

Al igual que con cualquier equipo que usa electricidad y piezas movibles, existen riesgos potenciales. Para usar este electrodoméstico en forma segura, familiarícese con su funcionamiento y manéjelo con cuidado cuando lo use.

No deje que los niños (ni las mascotas) jueguen sobre la lavadora ni dentro de ella. La puerta de la lavadora no se abre con facilidad desde el interior; los niños podrían lesionarse gravemente si quedaran atrapados dentro de ella.

ADVERTENCIA

Este electrodoméstico no está destinado al uso de personas (incluidos niños) con las capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas, o faltas de conocimiento y experiencia, sin la supervisión o las indicaciones de una persona responsable que garantice un uso seguro del aparato.

Los niños deben ser supervisados para garantizar que no jueguen con el electrodoméstico.

Si se daña el enchufe (cable de alimentación eléctrica), deberá reemplazarlo el fabricante, un agente de reparaciones o una persona igualmente calificada para evitar accidentes.

El electrodoméstico debe colocarse en una posición accesible al tomacorriente, las llaves del suministro de agua y las cañerías de drenaje.

En las lavadoras que tienen aberturas de ventilación en la base, debe asegurarse de que éstas no se encuentren obstruidas por una alfombra ni otros elementos.

Utilice juegos de mangueras nuevos; no vuelva a usar los juegos viejos.

WF1124XBC-03038X-02_MES.indd Sec10:5 2012-10-04 11:26:34

⚠ ADVERTENCIA SEÑALES DE ADVERTENCIA IMPORTANTES PARA LA INSTALACIÓN

La instalación de este electrodoméstico la debe efectuar un técnico cualificado o una empresa de servicios.

- Si no lo hace, puede provocar una descarga eléctrica, un incendio, una explosión, problemas con el producto o lesiones.

El aparato es pesado, tenga cuidado cuando lo levante

Enchufe el cable de alimentación en un tomacorriente de pared de 120V CA / 60 Hz o superior y utilice el tomacorriente sólo con este electrodoméstico. No use un cable prolongador.

- Compartir el tomacorriente mural con otros electrodomésticos utilizando un multicontacto o prolongando el cable de alimentación puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- Asegúrese de que el voltaje, la frecuencia y la corriente son los mismos que los especificados en el producto. Si no lo hace puede provocar un incendio o una descarga eléctrica. Enchufe el cable de alimentación firmemente en el tomacorriente de pared.

Retire regularmente todas las sustancias extrañas, como polvo o agua, de los terminales y los puntos de contacto de la alimentación con un paño seco.

- Desenchufe el cable de alimentación y límpielo con un paño seco.
- Si no lo hace puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.

Enchufe el cable de alimentación en un tomacorriente de pared en la dirección adecuada de manera que el cable baje hacia el suelo.

- Si enchufa el cable de alimentación en el tomacorriente en la dirección opuesta, los cables eléctricos del interior del cable se pueden dañar y se puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.

Mantenga los materiales del embalaje fuera del alcance de los niños, ya que son peligrosos para éstos.

- Si un niño introduce la cabeza en una bolsa se puede asfixiar.

Cuando el electrodoméstico, el enchufe o el cable de alimentación estén dañados, comuníquese con el centro de servicio más cercano.

Este electrodoméstico debe conectarse a tierra correctamente.
La toma de tierra no se ha de conectar a una conducción de gas o de agua ni a la línea telefónica.

- Puede provocar una descarga eléctrica, un incendio, una explosión o problemas con el producto.
- Nunca enchufe el cable de alimentación a un tomacorriente que no esté conectado a tierra correctamente y asegúrese de que guarde conformidad con los códigos locales y nacionales.

No instale este electrodoméstico cerca de un calefactor o materiales inflamables.
No instale este electrodoméstico en un lugar húmedo, con aceites o polvo, ni expuesto a la luz directa del sol o al agua (gotas de lluvia).

No instale este electrodoméstico en un lugar donde se registren bajas temperaturas

- El hielo puede reventar los tubos.

No instale este electrodoméstico en un lugar donde pueda haber fugas de gas.

- Puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.

WF1124XBC-03038X-02_MES.indd Sec10:6 2012-10-04 11:26:34

No utilice un transformador eléctrico.

- Puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.

No utilice un cable de alimentación dañado ni un tomacorriente que esté flojo.

- Puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.

No tire del cable de alimentación ni lo doble excesivamente.
No tuerza ni ate el cable de alimentación.
No cuelgue el cable de alimentación de un objeto metálico, no coloque objetos pesados sobre él, no inserte el cable de alimentación entre objetos ni lo empuje en un espacio detrás del electrodoméstico.

- Puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.

No tire del cable de alimentación para desenchufarlo.

- Desenchufe el cable de alimentación sujetándolo por el enchufe.
- Si no lo hace puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.

No deje el cable de alimentación ni los tubos donde podrían hacerle caer.

PRECAUCIÓN SEÑALES DE PRECAUCIÓN PARA LA INSTALACIÓN

Este electrodoméstico debe estar ubicado de manera tal que se pueda acceder al enchufe.

- Si no lo hace puede provocar un incendio o una descarga causados por fugas eléctricas.

Instale el electrodoméstico sobre una superficie nivelada que pueda soportar su peso.

- Si no lo hace pueden producirse vibraciones anormales, movimientos, ruidos o problemas con el producto.

ADVERTENCIA SEÑALES DE ADVERTENCIA IMPORTANTES DURANTE EL USO

Si el electrodoméstico se inunda, corte inmediatamente el suministro de agua y la alimentación y comuníquese con el Centro de Servicio Técnico más cercano.

- No toque el enchufe con las manos mojadas.
- Se puede provocar una descarga eléctrica.

Si el electrodoméstico genera ruidos extraños, olores de quemado o humo, desconéctelo inmediatamente y llame al centro de servicio más cercano.

- Si no lo hace puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.

En caso de fugas de gas (como propano, LP, etc.), ventile inmediatamente sin tocar el enchufe. No toque el electrodoméstico ni el cable de alimentación.

- No utilice un ventilador.
- Una chispa puede provocar un incendio o una explosión.

No permita que los niños jueguen sobre la lavadora o dentro de ella. Además, cuando se deshaga del aparato, quite el cierre de la puerta de la lavadora.

- Si un niño queda atrapado dentro se puede morir asfixiado.

Asegúrese de quitar el embalaje (goma espuma, poliestireno) del fondo de la lavadora antes de utilizar ésta.

WF1124XBC-03038X-02_MES.indd Sec10:7 2012-10-04 □□ 11:26:34

información sobre seguridad

No lave prendas contaminadas con gasolina, queroseno, benceno, disolventes de pinturas, alcohol u otras sustancias inflamables o explosivas.

- Puede provocar una descarga eléctrica, un incendio o una explosión.

No abra la puerta de la lavadora por la fuerza mientras esté en funcionamiento (lavado a alta temperatura/secado/centrifugado).

- El agua que salga de la lavadora puede causar quemaduras o convertir el suelo en resbaladizo.

Se puede causar lesiones personales.

- Abrir la puerta por la fuerza puede dañar el producto o causar lesiones personales.

No introduzca las manos bajo la lavadora.

- Se puede causar lesiones personales.

No toque el enchufe con las manos mojadas.

- Puede causar lesiones personales.

No apague el electrodoméstico desenchufándolo mientras esté en funcionamiento.

- Si vuelve a enchufar el electrodoméstico en el tomacorriente puede originar una chispa y causar una descarga eléctrica o un incendio.

No permita que los niños o las personas inestables utilicen la lavadora sin supervisión. No permita que los niños se suban al aparato.

- Se puede provocar una descarga eléctrica, quemaduras o lesiones.

No introduzca la mano ni objetos de metal bajo la lavadora mientras ésta esté en funcionamiento.

- Se puede causar lesiones personales.

No desenchufe el electrodoméstico tirando del cable de alimentación, sujete siempre el enchufe firmemente y tire de él en línea recta.

- Un cable de alimentación dañado puede provocar un cortocircuito, un incendio o una descarga eléctrica.

No trate de reparar, desensamblar ni modificar la lavadora usted mismo.

- No utilice un fusible (de cobre, cable de acero, etc) que no esté normalizado.
- Para reparar o volver a instalar el electrodoméstico comuníquese con el centro de servicio más cercano.
- Si no lo hace puede provocar una descarga eléctrica, un incendio, problemas con el producto o lesiones.

Si se afloja la manguera de suministro de agua de la llave del agua y el electrodoméstico se inunda, desenchufe el cable de alimentación.

- Si no lo hace puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.

Desenchufe el electrodoméstico si no lo va a utilizar durante un período prolongado o durante una tormenta con aparato eléctrico.

- Si no lo hace puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.

WF1124XBC-03038X-02_MES.indd Sec10:8 2012-10-04 □□ 11:26:34

PRECAUCIÓN SEÑALES DE PRECAUCIÓN DURANTE EL USO

Si la lavadora está contaminada por sustancias extrañas, como detergente, tierra, restos de alimentos, etc. desenchufe el cable de alimentación y limpie la lavadora con un paño suave humedecido.

- Si no lo hace, se puede producir decoloración, deformación, daños u óxido.

El cristal frontal se puede romper con un impacto fuerte. Sea cuidadoso cuando utilice la lavadora.

- La rotura del cristal puede causar lesiones.

Ante una falla de suministro de agua o cuando se vuelve a conectar la manguera de suministro, abra lentamente la llave del agua.
Abra lentamente la llave del agua tras un periodo prolongado de falta de uso.

- La presión del aire de la manguera de suministro o de la conducción de agua puede dañar una pieza o provocar fugas de agua.

Si durante el funcionamiento hay una falla en el drenaje, compruebe éste.

- Si se utiliza la lavadora inundada por una falla en el drenaje, se puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.

Introduzca completamente la ropa en la lavadora para que no pueda quedar atrapada por la puerta.

- Si la ropa queda atrapada por la puerta, se puede dañar la ropa o la lavadora, o puede haber fugas de agua.

Asegúrese de que la llave del agua esté cerrada cuando la lavadora no se utiliza.

- Asegúrese de que el tornillo del conector de la manguera de suministro del agua esté correctamente apretado.
- Si no lo hace puede provocar daños materiales o lesiones.

Procure que la junta de goma y el vidrio de la puerta frontal no estén contaminados por sustancias extrañas (como restos, hilos, cabellos, etc.)

- Si una sustancia extraña queda atrapada en la puerta o si la puerta no está bien cerrada, se puede producir una fuga de agua.

Antes de utilizar el producto, abra la llave del agua y verifique que el conector de la manguera de suministro del agua esté bien ajustado y que no haya fugas de agua.

- Si los tornillos o el conector de la manguera de suministro del agua están flojos, puede haber fugas de agua.

El producto adquirido está diseñado exclusivamente para uso doméstico.

Su utilización con fines comerciales se considera un uso incorrecto del producto. En tal caso el producto no quedará cubierto por la garantía estándar que ofrece Samsung y no se podrá atribuir a Samsung ninguna responsabilidad por el malfuncionamiento o los daños resultantes de este uso incorrecto.

WF1124XBC-03038X-02_MES.indd Sec10:9 2012-10-04 □□ 11:26:35

información sobre seguridad

No se suba encima del electrodoméstico ni coloque encima de éste objetos (como ropa, velas o cigarrillos encendidos, platos, productos químicos, objetos metálicos, etc.)

- Puede provocar una descarga eléctrica, un incendio, problemas con el producto o lesiones.

No rocíe materiales volátiles, como insecticidas, en la superficie del electrodoméstico.

- Además de ser perjudiciales para las personas, también pueden provocar una descarga eléctrica, un incendio o problemas con el producto.

No coloque objetos que generen campos electromagnéticos cerca de la lavadora.

- Puede causar lesiones por un malfuncionamiento.

No toque el agua que se drena durante el lavado a alta temperatura o durante el ciclo de secado ya que está caliente.

- Puede causar lesiones personales o quemaduras.

No lave, centrifugue ni seque alfombrillas o prendas impermeables (*) a menos que su aparato tenga un programa especial para lavar estos artículos.

- No lave alfombrillas gruesas y espesas aunque lleven la marca de lavado en la etiqueta.
- Se pueden causar lesiones o dañar la lavadora, las paredes, el suelo o la ropa debido a vibraciones anormales.

* Ropa de cama de lana, fundas de lluvia, ropa para pescar, pantalones de esquí, bolsas de dormir, cubiertas de pañales, chándales, cubiertas de bicicletas, motos y automóviles, etc.

No haga funcionar la lavadora sin el cajón del detergente.

- Se puede provocar una descarga eléctrica o lesiones debido a fugas de agua.

No toque el interior de la tina durante o inmediatamente después del secado, ya que está caliente.

- Puede causar quemaduras.

No introduzca las manos en el cajón del detergente después de abrirlo.

- Se puede dañar la mano ya que ésta puede quedar atrapada por el dispositivo de introducción del detergente. No introduzca ningún objeto (como zapatos, restos de comida, animales) que no sea ropa en la lavadora.
- Se puede dañar la lavadora, causar lesiones o la muerte en caso de mascotas por vibraciones anormales.

No presione los botones con objetos afilados, como alfileres, cuchillos, las uñas, etc.

- Puede provocar una descarga eléctrica o lesiones personales.

No lave ropa contaminada por aceites, cremas o lociones que se utilizan normalmente en los establecimientos para el cuidado de la piel o en las clínicas de masajes.

- Se puede deformar la junta de goma y provocar fugas de agua.

No deje objetos de metal, como horquillas o clips, ni lejía en la tina durante periodos prolongados de tiempo.

- Se puede oxidar el tambor.
- Si comienza a aparecer óxido en la superficie de la tina, aplique un agente limpiador (neutro) sobre la superficie y utilice una esponja para limpiarla. Nunca utilice un cepillo de metal.

No utilice detergentes de limpieza en seco directamente ni lave, enjuague ni centrifugue ropa contaminada por detergentes de limpieza en seco.

- Se puede producir una combustión espontánea o un incendio por el calor de la oxidación del aceite.

WF1124XBC-03038X-02_MES.indd Sec10:10 2012-10-04 11:26:35

No utilice agua caliente de los dispositivos de calentamiento o enfriamiento del agua.
- Podría tener problemas con la lavadora.

No utilice jabón natural para lavado a mano en la lavadora.
- Si se endurece y se acumula en el interior de la lavadora, puede causar problemas en el producto, como decoloración, óxido y malos olores.

No lave prendas grandes como ropa de cama dentro de una red.
- Coloque medias y brassieres en una red y lávelos junto con otra ropa.
- De no hacerlo se pueden producir lesiones personales por las vibraciones anormales.

No utilice detergente endurecido.
- Si se acumula en el interior de la lavadora, puede provocar fugas de agua.

En las lavadoras que tienen aberturas de ventilación en la base, debe asegurarse de que éstas no se encuentren obstruidas por una alfombra ni otros elementos.

Asegúrese de que no haya nada en los bolsillos de las prendas que vaya a lavar.
- Los objetos duros o afilados, tales como monedas, clips, clavos, tornillos o piedras pueden causar daños considerables en la lavadora.

No lave ropa que contenga hebillas grandes, botones u otros objetos de metal pesado.

⚠ ADVERTENCIA SEÑALES DE ADVERTENCIA IMPORTANTES DURANTE LA LIMPIEZA

No limpie el electrodoméstico rociando directamente agua dentro de él.
No utilice benceno, disolventes ni alcohol para limpiar el electrodoméstico.
- Puede provocar decoloración, deformación, daños, incendio o descarga eléctrica.

Antes de la limpieza o las tareas de mantenimiento, desenchufe el electrodoméstico del tomacorriente de la pared.
- Si no lo hace puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.

WF1124XBC-03038X-02_MES.indd Sec10:11 2012-10-04 □□ 11:26:35

contenido

INSTALACIÓN DE SU LAVADORA 13

13 Comprobación de las partes
14 Cumplir con los requisitos de instalación
14 Suministro eléctrico y conexión a tierra
14 Suministro de agua
15 Drenaje
15 Suelo
15 Temperatura circundante
15 Instalación del electrodoméstico en un gabinete o en un hueco
15 Instalación de su lavadora

LAVADO DE UNA CARGA DE ROPA 21

21 Lavar por primera vez
21 Instrucciones básicas
22 Uso del panel de control
25 Seguro para niños
25 Sin Sonido
26 Término Retardado
26 Mi Ciclo
27 Eco Bubble
28 Lavado de prendas con el selector de ciclos
29 Lavado manual de ropa
29 Pautas de lavado
30 Información sobre los detergentes y aditivos
30 Qué detergente usar
31 Cajón para detergente
31 Detergente líquido (Modelos selectos)

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE SU LAVADORA 32

32 Lavado Eco de Tambor
33 Drenaje de la lavadora en caso de emergencia
34 Limpieza del filtro de residuos
34 Limpieza del exterior
35 Limpieza del cajón de detergente y el hueco del cajón
35 Limpieza del filtro de malla de la manguera de agua
36 Reparación de la lavadora si sufrió el efecto de las heladas
36 Almacenamiento de su lavadora

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y CÓDIGOS DE INFORMACIÓN 37

37 Controle estos puntos si su lavadora...
38 Códigos de información

CALIBRACIÓN DE LA LAVADORA 39

39 Modo de calibración

TABLA DE CICLOS 40

40 Tabla de ciclos

APÉNDICE 41

41 Tabla de indicaciones sobre la tela
41 Protección del medio ambiente
41 Declaración de conformidad
42 Especificaciones

WF1124XBC-03038X-02_MES.indd Sec3:12 2012-10-04 □□ 11:26:35

instalación de su lavadora

Asegúrese de que su instalador siga estas instrucciones minuciosamente para que su nueva lavadora funcione adecuadamente y no existan riesgos de sufrir lesiones al lavar su ropa.

COMPROBACIÓN DE LAS PARTES

Desembale la lavadora cuidadosamente y asegúrese de haber recibido todas las piezas que se muestran a continuación. Si su lavadora se daña durante el envío, o si le faltara alguna pieza, comuníquese con el Servicio al Cliente de Samsung o con su distribuidor de Samsung.

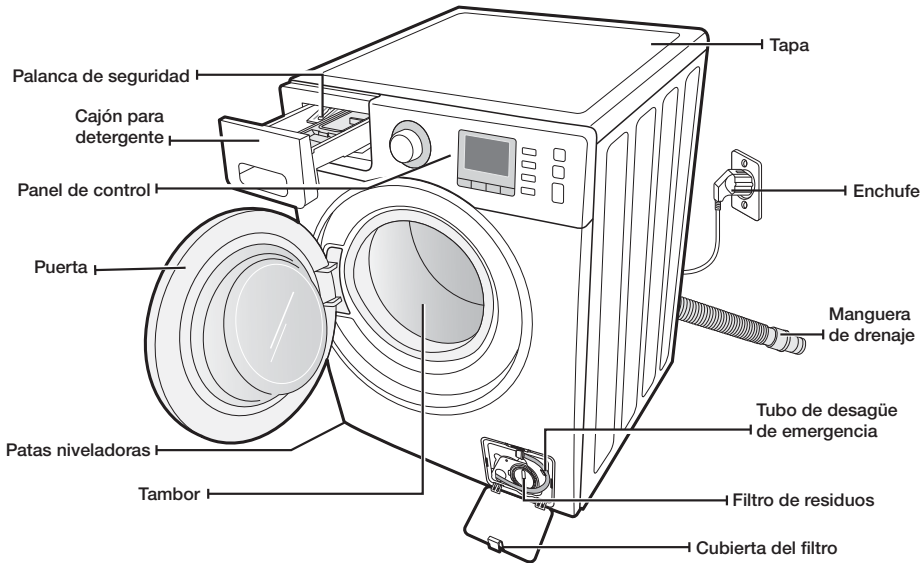

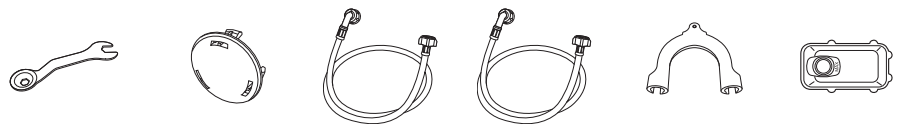

Llave inglesa	* Tapones para los orificios de los tornillos	Manguera de suministro de agua: Fría	Manguera de suministro de agua: Caliente (Modelo selecto)	Guía de la manguera	Cajón para detergente líquido (Modelo selecto)

*** Tapones para los orificios de los tornillos**: El número de tapones para los orificios de los tornillos depende del modelo (3~6 tapones).

WF1124XBC-03038X-02_MES.indd Sec4:13 2012-10-04 11:26:35

instalación de su lavadora

CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE INSTALACIÓN

Suministro eléctrico y conexión a tierra

ADVERTENCIA No utilice cables de extensión.
Utilice únicamente el cable de alimentación provisto con su lavadora.

Cuando se prepare para la instalación, asegúrese de que su suministro eléctrico ofrezca:
- Fusible o disyuntor de 120V CA / 60 Hz
- Circuito derivado individual destinado únicamente a su lavadora

La lavadora debe contar con conexión a tierra. En caso de que su lavadora funcione mal o se descomponga, la conexión a tierra reducirá el riesgo de descarga eléctrica al ofrecer una vía de menos resistencia a la corriente eléctrica.
Su lavadora está equipada con un cable de alimentación que cuenta con un enchufe de tres pines con conexión a tierra para utilizar en un tomacorriente con conexión a tierra correctamente instalado.

Nunca conecte el cable a tierra a las tuberías de plástico, las tuberías de gas o a las cañerías de agua caliente.

La conexión inadecuada del conductor de conexión a tierra del equipo puede generar una descarga eléctrica.
Consulte a un electricista o técnico calificado si no está seguro de si la conexión a tierra de la lavadora es la adecuada. No modifique el enchufe provisto con la lavadora. Si no entra en el tomacorriente, solicite a un electricista calificado que instale el tomacorriente adecuado.

Suministro de agua

Su lavadora se llenará correctamente cuando su presión de agua sea de 50 kPa ~ 800 kPa. Una presión de agua inferior a 50 kPa puede ocasionar fallas en la válvula de agua e impedir que la válvula de agua se cierre completamente. O puede prolongar el tiempo de llenado más allá de lo permitido por los controles de la lavadora y hacer que ésta se apague. (En los controles, hay un límite de tiempo de llenado diseñado para evitar que se produzcan derrames o inundaciones si se afloja una manguera interna).

Las llaves de agua deben estar colocadas dentro de los 120 cm de distancia de la parte posterior de la lavadora para que las mangueras de entrada provistas lleguen hasta la lavadora.

La mayoría de las tiendas de suministro de elementos de plomería venden mangueras de entrada de diversas longitudes de hasta 305 cm de longitud.

Puede disminuir el riesgo de pérdidas y de daños ocasionados por el agua:
- Facilitando el acceso a las llaves de agua.
- Cerrando las llaves cuando la lavadora no esté en uso.
- Verificando periódicamente que no haya pérdidas de agua en los accesorios de la manguera de entrada de agua.

ADVERTENCIA Antes de utilizar la lavadora por primera vez, controle que todas las conexiones de la válvula y de la llave del agua no presenten pérdidas.

WF1124XBC-03038X-02_MES.indd Sec4:14 2012-10-04 11:26:35

Drenaje

Samsung recomienda un tubo vertical de 65 cm de altura. La manguera de drenaje debe ajustarse por medio del gancho de la manguera de drenaje al tubo vertical. La toma de agua debe tener la suficiente longitud como para aceptar el diámetro exterior de la manguera de drenaje. La manguera de drenaje viene conectada de fábrica.

Suelo

Para un mejor desempeño, la lavadora debe estar instalada sobre un piso de construcción sólida. Posiblemente los pisos de madera necesiten reforzarse para minimizar la vibración y/o el desequilibrio de la carga. Las superficies alfombradas o con revestimiento sintético son factores que contribuyen a la vibración y/o a la tendencia de que la lavadora se mueva levemente durante el ciclo de centrifugado.

Nunca instale la lavadora sobre una plataforma o sobre una estructura con soportes poco resistentes.

Temperatura circundante

No instale la lavadora en áreas donde el agua se congele, dado que la lavadora siempre retendrá algo de agua en el área de la válvula de agua, la bomba y la manguera. El agua congelada dentro de los conductos puede dañar las correas, la bomba y otros componentes.

Instalación del electrodoméstico en un gabinete o en un hueco

Para funcionar de manera segura y adecuada, su nueva lavadora requiere de espacios libres mínimos de:

Laterales – 25 mm	Parte posterior – 50 mm
Parte superior – 25 mm	Parte frontal – 465 mm

Si se instalan una lavadora y una secadora juntas, el frente del gabinete o hueco debe tener una abertura de al menos 465 mm sin obstrucciones. La lavadora únicamente no requiere una abertura específica.

INSTALACIÓN DE SU LAVADORA

PASO 1
Seleccionar una ubicación

Antes de instalar la lavadora, asegúrese de que la ubicación:

- Tenga una superficie resistente y nivelada sin alfombras ni revestimientos para pisos que puedan obstruir los orificios de ventilación.
- Esté alejada de la luz solar directa
- Tenga una ventilación adecuada
- No corra riesgos de congelamiento (menos de 0 ºC)
- Esté alejada de las fuentes de calor, tales como el aceite o el gas
- Tenga suficiente espacio como para que la lavadora no quede apoyada sobre su cable de alimentación

WF1124XBC-03038X-02_MES.indd Sec4:15 2012-10-04 11:26:36

PASO 2
Retirar los tornillos de transporte

Antes de instalar la lavadora, debe quitar todos los tornillos de transporte de la parte posterior de la unidad.

1. Afloje todos los tornillos con la llave provista.

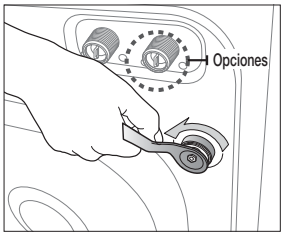

2. Ajuste el tornillo con la llave hasta que quede ajustado de la parte mas amplia del orificio. Repita el proceso para cada tornillo.

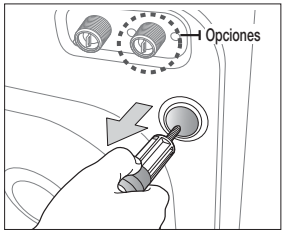

3. Cubra los orificios con los tapones de plástico suministrados.

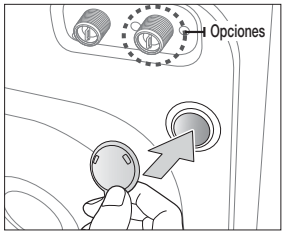

4. Guarde los tornillos de transporte en un lugar seguro en caso de que necesite trasladar la lavadora en el futuro.

ADVERTENCIA Los materiales de embalaje pueden ser peligrosos para los niños; mantenga todo el material de embalaje (bolsas de plástico, poliestireno, etc.) fuera del alcance de los niños.

WF1124XBC-03038X-02_MES.indd Sec4:16 2012-10-04 □□ 11:26:36

PASO 3
Ajustar las patas niveladoras

Al instalar su lavadora, asegúrese de que el tomacorriente, el suministro de agua y el drenaje se encuentren en una posición accesible.

1. Deslice la lavadora hasta dejarla en su lugar.
2. Nivele la lavadora girando manualmente las patas niveladoras hacia adentro y hacia afuera según sea necesario.

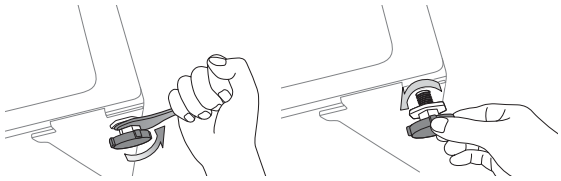

3. Cuando la lavadora esté nivelada, ajuste las tuercas usando la llave suministrada con la lavadora.

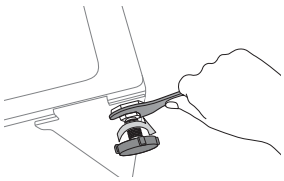

PASO 4
Conectar el suministro de agua y el drenaje

Conexión de la manguera de suministro de agua

1. Tome el extremo en forma de L de la manguera de suministro de agua fría y conéctelo a la toma del suministro de agua fría situada en la parte trasera de la máquina. Ajústelo manualmente.

La manguera de suministro de agua debe conectarse por un extremo a la lavadora y por el otro extremo a la llave de agua. No estire la manguera de suministro de agua. Si la manguera resulta demasiado corta, sustituya la manguera por otra más larga de alta presión.

2. Conecte el otro extremo de la manguera de suministro de agua fría a la llave del agua fría del fregadero y ajústelo manualmente. Si es necesario, puede reubicar la manguera de suministro de agua en el extremo de la lavadora aflojando el ajuste, girando la manguera y volviéndola a ajustar.

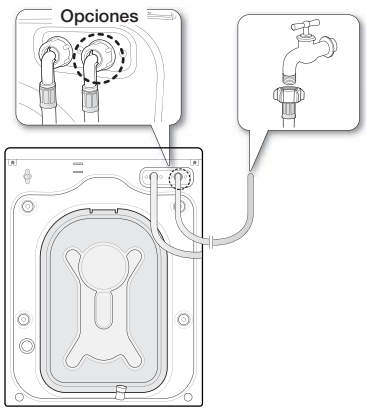

Para los modelos seleccionados con una entrada adicional de agua caliente:

1. Tome el extremo en forma de L rojo de la manguera de suministro de agua caliente y conéctelo a la toma roja del suministro de agua caliente situada en la parte trasera de la máquina. Ajústelo manualmente.
2. Conecte el otro extremo de la manguera de suministro de agua caliente a la llave del agua caliente del fregadero y ajústelo manualmente.
3. Utilice una pieza en forma de Y si sólo desea utilizar agua fría.

WF1124XBC-03038X-02_MES.indd Sec4:17 2012-10-04 □□ 11:26:36

instalación de su lavadora

Conexión de la manguera de suministro de agua

1. Retire el adaptador de la manguera de suministro de agua.

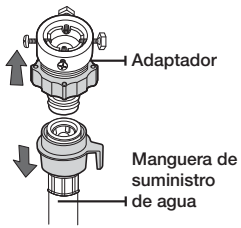

2. Primero afloje los cuatro tornillos del adaptador con un destornillador tipo '+'. Luego, tome el adaptador y gire la pieza (2) siguiendo la flecha hasta dejar un espacio de 5 mm entre ellos.



3. Conecte el adaptador a la salida de agua ajustando los tornillos con fuerza mientras levanta el adaptador. Gire la pieza (2) en el sentido de la flecha y conecte (1) y (2).

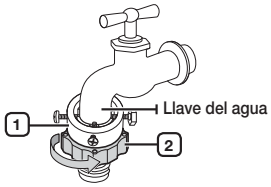

4. Conecte la manguera de suministro de agua al adaptador. Cuando libera la pieza (3) la manguera se conecta automáticamente al adaptador haciendo un 'clic'.

Una vez que haya conectado el la manguera de suministro de agua al adaptador, asegúrese de que esté conectada correctamente traccionando la manguera hacia abajo.

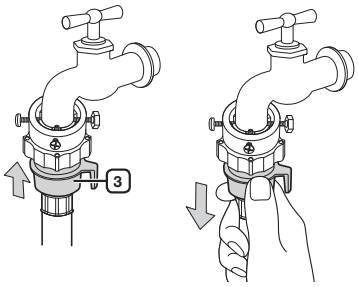

5. Conecte el otro extremo de la manguera de suministro de agua a la válvula de entrada de agua ubicada en la parte posterior de la lavadora. Ajuste la manguera en el sentido de las agujas del reloj hasta el fondo.

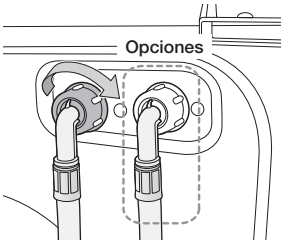

WF1124XBC-03038X-02_MES.indd Sec4:18 2012-10-04 11:26:36

6. Abra el suministro de agua a fin de asegurarse de que no haya pérdidas de la válvula, la llave de agua o el adaptador. Si hubieran pérdidas de agua, repita los pasos anteriores.

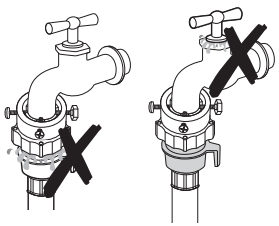

ADVERTENCIA No utilice la lavadora si presenta pérdidas de agua. Puede provocar descargas eléctricas o lesiones.

- Si la llave del agua es de tipo rosca, conecte la manguera de suministro de agua para que encaje con la salida, como se muestra a continuación.

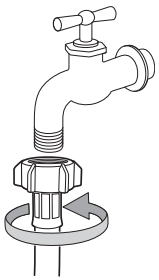

Utilice el tipo de llave más convencional para el suministro de agua. En caso de que la llave sea cuadrada o demasiado grande, quite el anillo espaciador antes de insertar la llave en el adaptador.

Conexión de la manguera de agua Aqua Hose (Modelos selectos)

La manguera Aqua Hose se inventó para brindar una perfecta protección contra las fugas de agua.
Se encuentra conectada a la manguera de suministro de agua y si la manguera se daña, corta el flujo de agua automáticamente. También muestra un indicador de advertencia.

- Conecte la manguera de suministro de agua a la llave del agua como se muestra.

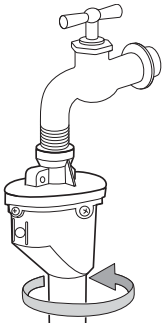

WF1124XBC-03038X-02_MES.indd Sec4:19 2012-10-04 □□ 11:26:37

Conexión de la manguera de drenaje

El extremo de la manguera de desagüe puede colocarse de tres formas:

1. **Sobre el borde de un pileta de lavar:**La manguera de desagüe debe colocarse a una altura de entre 60 y 90 cm. Para mantener doblado el extremo de salida de la manguera, utilice la guía de plástico suministrada. Fije la guía a la pared con un gancho o bien a la llave con una cuerda para impedir que la manguera de desagüe se mueva.
2. **En un brazo de la tubería de desagüe del fregadero** El brazo de la tubería de desagüe debe estar situado por encima del sifón del fregadero a fin de que el extremo de la manguera quede al menos a 60 cm del suelo.

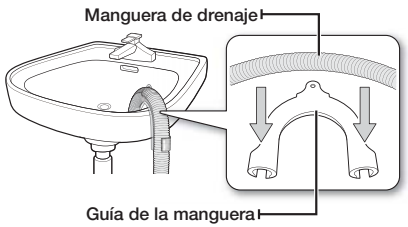

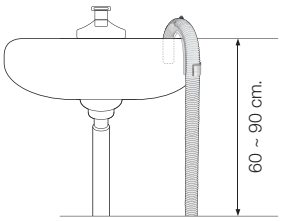

3. **A una tubería de desagüe:** Recomendamos que utilice una tubería vertical de al menos 65 cm. de altura; no debe tener menos de 60 cm, ni más de 90 cm. de altura.

La manguera de drenaje requiere:
- un diámetro mínimo de 5 cm.
- una capacidad de carga mínima de 60 litros por minuto.

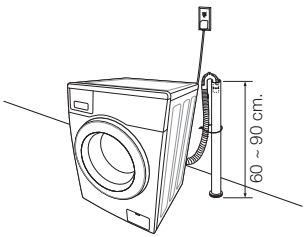

PASO 5
Suministrar electricidad a su lavadora

Enchufe el cable de alimentación a un tomacorriente de pared de 120V CA / 60 Hz aprobado y protegido por un disyuntor o fusible. (Para obtener más información sobre los requisitos eléctricos y las conexiones a tierra, consulte la página 14).

WF1124XBC-03038X-02_MES.indd Sec4:20 2012-10-04 □□ 11:26:37

lavado de una carga de ropa

Con su nueva lavadora Samsung, la parte más difícil de lavar su ropa será decidir qué carga lavar primero.

LAVAR POR PRIMERA VEZ

Antes de lavar prendas por primera vez, debe efectuar un ciclo completo de lavado vació (es decir, sin ropa dentro).

1. Presione el botón **Encender/Apagar**.
2. Agregue un poco de detergente al compartimiento correspondiente Ⅱ del cajón para detergente.
3. Abra el suministro de agua a la lavadora.
4. Presione el botón **Inicio/Pausa**.

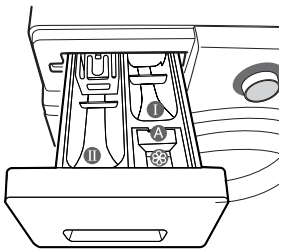

De esta manera se eliminará cualquier resto de agua que haya quedado en la máquina después de las pruebas del fabricante.

Compartimiento Ⅰ: Detergente para prelavado o almidón.
Compartimiento Ⅱ: Detergente para el lavado principal, suavizante del agua, agente de remojo, lejía y producto quitamanchas.

Para utilizar el detergente líquido, use el cajón para detergente líquido (consulte la página 31 del manual del modelo correspondiente). No agregue detergente en polvo en el cajón para detergente líquido.

Compartimiento ❀: Aditivos como el suavizante de telas o apresto (no llenar más arriba del borde inferior (MÁX) de "A").

INSTRUCCIONES BÁSICAS

1. Cargue su ropa en la lavadora.

ADVERTENCIA No recargue la lavadora. Para determinar la capacidad de carga para cada tipo de prenda, consulte el cuadro de la página 30.

- Asegúrese de que no quede ninguna prenda atrapada en la puerta, dado que puede generar una pérdida de agua.
- Es posible que quede detergente en la parte frontal de goma de la lavadora después de un ciclo de lavado. Retire el detergente restante dado que puede provocar una pérdida de agua.
- No toque la puerta de vidrio mientras la lavadora está en funcionamiento ya que puede estar caliente.
- No abra el cajón para detergente o el filtro de residuos mientras la lavadora se encuentra en funcionamiento o puede exponerse al agua o al vapor caliente.
- No lave prendas impermeables en un ciclo normal excepto en el programa Ropa Outdoor.

2. Cierre la puerta hasta que trabe.
3. Encienda la lavadora.
4. Agregue detergente y aditivos al cajón dosificador.
5. Seleccione el ciclo y las opciones adecuadas para la carga.
   La luz indicadora de lavado se encenderá y aparecerá la duración estimada del ciclo en la pantalla.
6. Presione el botón **Inicio/Pausa**.

WF1124XBC-03038X-02_MES.indd Sec5:21 2012-10-04 11:26:37

lavado de una carga de ropa

USO DEL PANEL DE CONTROL

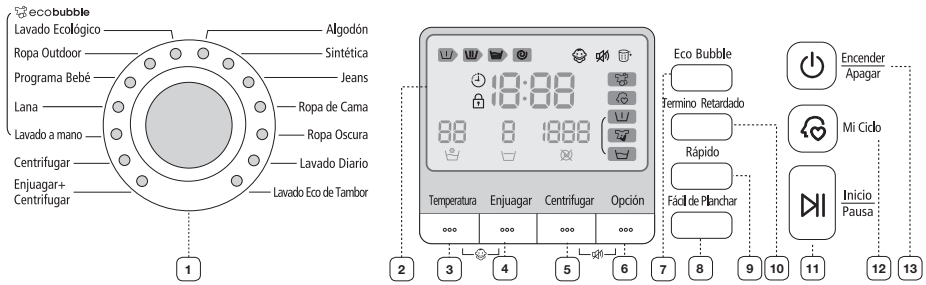

1 SELECTOR DE CICLOS

Seleccione el patrón de lavado y la velocidad de centrifugado para el ciclo.

Para obtener información detallada, consulte “Lavado de prendas con el selector de ciclos”. (véase la página 28)

Algodón: Para ropa de algodón, ropa de cama y de mesa, ropa interior, toallas, camisas, etc. ligera o medianamente sucias.
Sintética: Para blusas, camisas, etc. ligera o medianamente sucias, de poliéster (diolen, trevira), poliamida (perlon, nylon) u otros materiales similares.
Jeans: Un nivel de agua superior en el lavado principal y un aclarado extra aseguran que no queden restos de detergente en la ropa.
Ropa de Cama: Para cobertores, sábanas, fundas, etc.

Para obtener los mejores resultados, lave menos de 2,5 kg y 1 único tipo de ropa de cama.

Ropa Oscura: Los enjuagues adicionales y el centrifugado reducido aseguran un lavado cuidadoso y un enjuague completo a sus ropas oscuras.
Lavado Diario: Úselo para el lavado diario de las prendas interiores y las camisas.
Lavado Eco de Tambor: Úselo para limpiar el tambor. Limpia la suciedad y bacterias del tambor. Se recomienda el uso regular (después de 40 lavados). No es necesario detergente ni lejía.
Lavado Ecológico: La función de baja temperatura Eco Bubble garantiza óptimos resultados de lavado a la vez que permite el ahorro de energía eficaz.
Ropa Outdoor: Úselo para las prendas utilizadas para actividades al aire libre, tales como ropa de montaña,
deportiva y para esquiar. Entre las telas se encuentran las fibras y los acabados de tecnología funcional tales como el elastano, la microfibra y las telas elastizadas.
Programa Bebé: El lavado con elevada temperatura y los enjuagues adicionales garantizan que no queden restos de detergente en polvo que marquen las prendas finas.
Lana: Sólo para lana que pueda lavarse en lavadora. La carga debe ser inferior a 2 kg.

- El ciclo de lana lava la ropa mediante suaves acciones de balanceo. Durante el lavado, las suaves acciones de balanceo y remojado se suceden para proteger las fibras de lana de encogimiento y deformaciones y conseguir un lavado suave y super limpio. Esta parada no significa un problema.
- En el ciclo de lana se recomienda un detergente neutro, para mejorar los resultados del lavado y cuidar mejor las fibras de lana.

WF1124XBC-03038X-02_MES.indd Sec5:22 2012-10-04 11:26:38

	Lavado a mano: Un ciclo muy ligero, tan suave como el lavado a mano. **Centrifugar**: Realiza un ciclo de centrifugado adicional para eliminar más agua. **Enjuagar + Centrifugar**: Úselo para cargas que necesitan únicamente enjuague o para agregar a la carga suavizante de telas que se añade durante el enjuague.
2 **PANTALLA GRÁFICA DIGITAL**	Muestra el tiempo restante del ciclo de lavado, toda la información del ciclo y los mensajes de error.
3 **BOTÓN DE SELECCIÓN DE TEMPERATURA**	Presione este botón repetidamente para seleccionar una de las diferentes opciones de temperatura del agua: (Agua fría, 30 ºC, 40 ºC, 50 ºC, 60 ºC).
4 **BOTÓN DE SELECCIÓN DE ENJUAGUE**	Presione este botón para agregar ciclos de enjuague adicionales. La cantidad máxima de ciclos de enjuague es cinco.
5 **BOTÓN DE SELECCIÓN CENTRIFUGAR**	Presione este botón repetidamente para seleccionar una de las velocidades de centrifugado disponibles. WF1124 | , , 400, 800, 1000, 1200, 1400 rpm "Sin centrifugado ": Las prendas quedan en el tambor y no se realiza el ciclo de centrifugado después del drenaje final. "Mantener en remojo ": La ropa permanece en remojo con el agua del último enjuague. Antes de que se pueda sacar la ropa deberá ejecutarse el ciclo Enjuagar o Centrifugar.
6 **BOTÓN DE SELECCIÓN DE OPCIONES**	Presione este botón repetidamente para rotar entre las opciones: Remojar → Intensivo → Prelavado → Remojar + Intensivo → Remojar + Prelavado → Intensivo + Prelavado → Remojar + Intensivo + Prelavado→ apagado "Prelavado ": Presione este botón para seleccionar el prelavado. El prelavado se encuentra disponible únicamente con: Algodón, Sintética, Jeans, Ropa de Cama, Ropa Oscura, Lavado Diario, Lavado Ecológico y Programa Bebé. "Remojar ": Use esta opción para eliminar efectivamente las manchas de la ropa en remojo. • La función Remojar se realiza durante 13 minutos en el ciclo de lavado. • La función Remojar dura 30 minutos y consta de seis ciclos, y en cada ciclo la ropa se centrifuga durante 1 minuto y se mantiene en reposo durante 4 minutos. • La función Remojar únicamente está disponible en los programas de lavado siguientes: Algodón, Sintética, Jeans, Ropa de Cama, Ropa Oscura, Lavado Ecológico y Programa Bebé. "Intensivo ": Presione este botón si la ropa está muy sucia y necesita un lavado intensivo. La duración se incrementa en cada ciclo.
7 **BOTÓN DE SELECCIÓN ECO BUBBLE**	La función Eco Bubble está activada de manera predeterminada. Presione el botón de opción Eco Bubble una vez para deseleccionar la función y el generador de burbujas se apagará (se muestra en el panel); vuelva a presionarlo para activar la función nuevamente. • Algunos ciclos de lavado deben tener la opción Eco Bubble activada (se mostrará en el panel, y el generador se activará automáticamente). • Otros ciclos de lavado no necesitan esta opción y desactivan el generador automáticamente. • Esta opción puede ajustarse manualmente en muchos ciclos, lo cual afectará visiblemente el tiempo de lavado reflejado en el panel para lograr los resultados deseados (consulte la página 27 para obtener más información).

WF1124XBC-03038X-02_MES.indd Sec5:23 2012-10-04 11:26:38

lavado de una carga de ropa

8 **BOTÓN DE SELECCIÓN FÁCIL DE PLANCHAR**	Presione este botón para preparar la ropa de modo que se pueda planchar fácilmente al reducir las arrugas durante el ciclo de centrifugado. • Fácil de planchar únicamente está disponible en los programas de lavado siguientes: Algodón, Sintética, Jeans, Ropa de Cama, Ropa Oscura, Lavado Diario, Lavado Ecológico y Programa Bebé. • Cuando Fácil de Planchar está seleccionado, puede establecer la velocidad del ciclo de centrifugado hasta 800 rpm. (Si selecciona Fácil de Planchar con una velocidad de centrifugado superior a 800 rpm, ésta cambia automáticamente a 800 rpm.
9 **BOTÓN DE SELECCIÓN RÁPIDO**	Para prendas ligeramente sucias y cargas inferiores a 2 kg que se necesitan con urgencia. Tarda por lo menos 15 minutos, aunque los valores pueden ser diferentes a los indicados según la presión del agua, la dureza del agua, la temperatura de la entrada de agua, la temperatura ambiente, el tipo y la cantidad de ropa para lavar y el grado de suciedad, el detergente utilizado, el desequilibrio de la carga, la fluctuación en el suministro eléctrico y las opciones adicionales seleccionadas. • Presione este botón repetidamente para seleccionar la duración del ciclo: 15 min → 20 min → 30 min → 40 min → 50 min → 1 hora → Apagado ⚠ ADVERTENCIA La cantidad de detergente en polvo/líquido no debe exceder los 20 g (para 2 kg de carga) para evitar los restos en la ropa.
10 **BOTÓN DE SELECCIÓN DE TÉRMINO RETARDADO**	Presione este botón repetidamente para rotar entre las opciones de Término Retardado disponibles (de 3 a 19 horas en incrementos de una hora). La hora que aparece en pantalla indica el momento en el que finalizará el ciclo de lavado.
11 **BOTÓN DE SELECCIÓN INICIO/PAUSA**	Presiónelo para detener y reiniciar un ciclo.
12 **BOTÓN DE SELECCIÓN MI CICLO**	Elija su ciclo favorito, incluyendo temperatura, centrifugado, nivel de suciedad, opción, etc.
13 **BOTÓN ENCENDER/ APAGAR**	Presiónelo una vez para encender la lavadora, presiónelo nuevamente para apagar la lavadora. Si la lavadora permanece encendida durante más de 10 minutos sin que se toque ninguno de los botones, se apaga automáticamente.

WF1124XBC-03038X-02_MES.indd Sec5:24 2012-10-04 11:26:38

Seguro para niños

La función Seguro para niños le permite bloquear los botones para que el ciclo de lavado seleccionado no pueda ser modificado.

Activación/Desactivación

Si quiere activar o desactivar la función Seguro para niños, presione los botones **Temperatura** y **Enjuagar** simultáneamente durante 3 segundos. "Seguro para niños" se encenderá cuando se active esta función.

Cuando se activa la función Seguro para niños, sólo funciona el botón **Encender/Apagar**. La función Seguro para niños permanece activada incluso cuando la lavadora se apaga y se enciende o después de desconectar y volver a conectar el cable de alimentación.

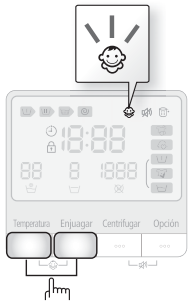

Sin Sonido

La función Sin Sonido se puede seleccionar durante todos los programas. Cuando esta función está seleccionada, el sonido se apaga en todos los programas. Aunque la alimentación se encienda y apague varias veces, la configuración se mantiene.

Activación/Desactivación

Si quiere activar o desactivar la función Sin Sonido, presione los botones **Centrifugar** y **Opción** simultáneamente durante 3 segundos. "Sin Sonido" se encenderá cuando se active esta función.

WF1124XBC-03038X-02_MES.indd Sec5:25 2012-10-04 11:26:39

Término Retardado

Puede hacer que la lavadora finalice automáticamente el lavado en otro momento, eligiendo una tiempo de retardo entre 3 y 19 horas (en incrementos de 1 hora). La hora que aparece en la pantalla indica el momento en el cual finalizará el lavado.

1. Programe la lavadora en forma manual o automática de acuerdo con el tipo de prendas que desee lavar.
2. Presione el botón **Término Retardado** hasta establecer el tiempo de retardo.
3. Presione el botón **Inicio/Pausa**. El indicador de "Término Retardado" se encenderá y el reloj comenzará la cuenta regresiva hasta llegar al momento establecido.
4. Para cancelar la función de Término Retardado, presione el botón **Encender/Apagar** y luego encienda la lavadora nuevamente.

Mi Ciclo

Le permite activar su ciclo de lavado personalizado (temperatura, centrifugado, nivel de suciedad, etc.) con la practicidad de presionar un sólo botón.
Presione el botón **Mi Ciclo** para cargar y utilizar las opciones guardadas en Mi Ciclo. La luz de "Mi ciclo" indicará que está activo. Las luces de la opción y del programa elegidos también parpadearán.
Puede configurar todas las opciones en el modo Mi Ciclo de la siguiente manera:

1. Abra el suministro de agua.
2. Presione el botón **Encender/Apagar**.
3. Seleccione el ciclo utilizando el **Selector de ciclos**.
4. Después de seleccionar el ciclo, elija una opción.

Consulte la "Tabla de ciclos" de la página 39 para conocer las configuraciones de las opciones disponibles para cada ciclo.

5. Puede guardar las opciones y el ciclo seleccionados manteniendo presionado el botón **Mi Ciclo** durante más de 3 segundos en el modo Mi Ciclo. El ciclo y las opciones que seleccione aparecerán la próxima vez que elija la función Mi ciclo.

Puede modificar las configuraciones de Mi Ciclo repitiendo el proceso anterior. La próxima vez que seleccione la función Mi Ciclo aparecerá la última configuración utilizada.

Si presiona el botón Mi Ciclo y lo suelta dentro de 3 segundos, las opciones y el programa guardados anteriormente aparecerán. Si mantiene presionado el botón Mi Ciclo durante 3 segundos o más, las opciones y el programa configurados actualmente se guardarán y el LED parpadeará durante 3 segundos.

WF1124XBC-03038X-02_MES.indd Sec5:26 2012-10-04 11:26:39

Eco Bubble

Eco Bubble permite que el detergente se distribuya uniformemente y que penetre las telas con mayor rapidez y profundidad.

La función de burbujas está disponible en todos los programas excepto en el programa Lavado Eco de Tambor, y la disponibilidad de la función es la siguiente.

Programa	Función de burbujas	Cancelación de la función de burbujas
Algodón, Sintética, Jeans, Ropa de Cama, Ropa Oscura, Lavado Diario	Disponible	Disponible
Lavado Ecológico, Ropa Outdoor, Programa Bebé, Lana, Lavado a mano		No disponible
Lavado Eco de Tambor	No disponible	-

- Se puede aplicar una función de burbujas distinta según el programa.

Eco Bubble es la función predeterminada. Presione el botón una vez para deseleccionar la opción de burbujas, y presiónelo nuevamente para volver a seleccionarla.

1. Abra la puerta, coloque las prendas en el tambor de lavado y cierre la puerta.
2. Presione el botón **Encender/Apagar**.
3. Seleccione una función.
4. Coloque la cantidad adecuada de detergente y suavizante en los compartimientos correspondientes según la cantidad de ropa y cierre el cajón para detergente.
   - Vierta la cantidad adecuada de detergente en el compartimiento para el detergente Ⅱ, y el suavizante en el compartimiento para el suavizante ❀ justo por debajo de la línea (MÁX) de “A” para el suavizante).
   - Cuando selecciona el programa Prelavado, también vierta detergente en el compartimiento de prelavado Ⅰ.

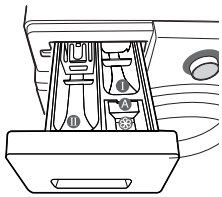

   - Para utilizar el detergente líquido, deje el detergente líquido en el cajón (consulte la sección “Detergente líquido” en la página 31).

No agregue detergente en polvo en el cajón para detergente líquido.

5. Presione el botón Inicio/Pausa.
   - Presione el botón **Inicio/Pausa** para comenzar el lavado.
   - La cantidad de ropa se detecta automáticamente y se lava.
   - Una vez puesta en marcha la lavadora, no se puede agregar o seleccionar la función de burbujas.

- Con la cantidad de detergente especificada se genera un número suficiente de burbujas.
- Limpie el filtro de residuos con frecuencia. La limpieza periódica ayuda a generar la cantidad adecuada de burbujas.
- Según el detergente y la ropa, es posible que las burbujas se absorban y parezcan pocas.
- Aunque las burbujas se generan una vez iniciado el lavado, es posible que pasen varios minutos hasta que el usuario las vea.

WF1124XBC-03038X-02_MES.indd Sec5:27 2012-10-04 □□ 11:26:40

lavado de una carga de ropa

Lavado de prendas con el selector de ciclos

Su nueva lavadora facilita el lavado de las prendas gracias al sistema de control automático "Fuzzy Control" de Samsung. Cuando seleccione un programa de lavado, la lavadora elegirá la temperatura correcta, el tiempo de lavado y la velocidad de lavado.

1. Abra la llave del agua del fregadero.
2. Presione el botón **Encender/Apagar**.
3. Abra la puerta.
4. Coloque las prendas una a una bien extendidas en el tambor, sin llenarlo demasiado.
5. Cierre la puerta.
6. Agregue el detergente, el suavizante y el detergente para prelavado (si es necesario) en el compartimiento adecuado.

   La función de prelavado se encuentra disponible únicamente cuando se seleccionan los ciclos Algodón, Sintética, Jeans, Ropa de Cama, Ropa Oscura, Lavado Diario, Lavado Ecológico y Programa Bebé. Sólo es necesario si la ropa está muy sucia.
7. Utilice el **Selector de ciclos** para seleccionar el ciclo adecuado para cada tipo de material: Algodón, Sintética, Jeans, Ropa de Cama, Ropa Oscura, Lavado Diario, Lavado Ecológico, Ropa Outdoor, Programa Bebé, Lana, Lavado a mano. Se iluminarán los indicadores correspondientes en el panel de control.
8. En ese momento, puede controlar la temperatura del lavado, la cantidad de ciclos de enjuague, la velocidad de centrifugado y el tiempo de retardo presionando el botón de la opción adecuada.
9. Presione el botón **Inicio/Pausa** y comenzará el ciclo de lavado. El indicador de funcionamiento se iluminará y aparecerá en la pantalla el tiempo restante del ciclo de lavado.

Opción de pausa

Dentro de los primeros 5 minutos de iniciado el lavado, es posible retirar/agregar prendas.

1. Presione el botón **Inicio/Pausa** para destrabar la puerta.

   No es posible abrir la puerta cuando la temperatura del agua es muy ELEVADA o el nivel del agua está muy ALTO.
2. Después de cerrar la puerta, presione el botón **Inicio/Pausa** para reiniciar el lavado.

Cuando el ciclo ha finalizado:

Al finalizar el ciclo, la lavadora se apagará automáticamente.

1. Abra la puerta.
2. Saque la ropa limpia.

WF1124XBC-03038X-02_MES.indd Sec5:28 2012-10-04 □□ 11:26:40

Lavado manual de ropa

Puede lavar prendas en forma manual por medio del Selector de Ciclos.

1. Abra el suministro de agua.
2. Presione el botón **Encender/ Apagar** de la lavadora.
3. Abra la puerta.
4. Coloque las prendas una a una bien extendidas en el tambor, sin llenarlo demasiado.
5. Cierre la puerta.
6. Agregue el detergente y, si es necesario, el suavizante o detergente para prelavado, en los compartimientos adecuados.
7. Presione el botón **Temperatura** para seleccionar la temperatura.
   (Agua fría, 30 ºC, 40 ºC, 50 ºC, 60 ºC)
8. Presione el botón **Enjuagar** para seleccionar la cantidad necesaria de ciclos de enjuague.
   La cantidad máxima de ciclos de enjuague es cinco.
   La duración del ciclo de lavado se incrementa de acuerdo con los mismos.
9. Presione el botón **Centrifugar** para seleccionar la velocidad de centrifugado.
   (⊗ : Sin centrifugado)
10. Presione el botón **Término Retardado** repetidamente para rotar entre las opciones de Término Retardado disponibles (de 3 a 19 horas en incrementos de una hora). La hora que aparece en la pantalla indica el momento en el cual finalizará el lavado.
11. Presione el botón **Inicio/Pausa** y la lavadora comenzará el ciclo de lavado.

PAUTAS DE LAVADO

Siga estas pautas simples para obtener la ropa más limpia y el lavado más eficaz.

Siempre verifique la etiqueta de las prendas antes de lavarlas.

Clasifique y lave sus prendas de acuerdo con los siguientes criterios:

- Etiqueta de indicaciones: Clasifique la ropa según su composición: algodón, mezclas, sintética, seda, lana y rayón.
- Color: Separe la ropa blanca de la ropa de color. Lave las prendas nuevas de color por separado.
- Tamaño: Colocar prendas de distintos tamaños en la misma carga mejorará la acción de lavado.
- Sensibilidad: Lave las prendas delicadas por separado, utilizando el programa de lavado Delicada para las prendas nuevas de pura lana, de seda y cortinas. Controle las etiquetas de los artículos que va a lavar o consulte la tabla de indicaciones de la tela que se encuentra en el apéndice.

Vaciado de bolsillos

Antes de cada lavado, vacíe los bolsillos de sus prendas. Los objetos pequeños, sólidos y de forma irregular, por ejemplo: monedas, cuchillos, alfileres y sujetapapeles pueden dañar la lavadora. No lave ropa que contenga hebillas grandes, botones u otros objetos de metal pesados.

El metal en la ropa puede dañar su ropa y también el tambor. Dé vuelta las prendas con botones o bordados antes de lavarlas. Si los cierres de los pantalones o las chaquetas están abiertos durante el lavado, es posible que la cesta de centrifugado se dañe. Los cierres deben cerrarse y ajustarse con una cuerda antes del lavado.

Las prendas que tienen cordones largos pueden enredarse con otras prendas y dañarlas. Asegúrese de sujetar los cordones antes de comenzar el lavado.

Prelavado de algodón

Su nueva lavadora, junto con los detergentes modernos, le ofrecerán unos resultados de lavado perfectos, a la vez que ahorrarán energía, tiempo, agua y detergente. No obstante, si tiene prendas de algodón particularmente sucias, realice un prelavado con un detergente a base de proteínas.

WF1124XBC-03038X-02_MES.indd Sec5:29 2012-10-04 □□ 11:26:40

Cálculo de la capacidad de carga
No sobrecargue la lavadora porque la ropa puede no lavarse correctamente. Utilice la siguiente tabla para determinar la capacidad de carga según el tipo de ropa que desee lavar.

Tipo de tejido	Capacidad de carga
Modelo	WF1124
Algodón - ligera o medianamente sucia - muy sucia	12,0 kg
Sintética	5,0 kg
Jeans	3,0 kg
Ropa de Cama	2,5 kg
Ropa Outdoor	2,0 kg
Lana	2,0 kg

- Cuando la carga está desequilibrada ("UE" se enciende en la pantalla), redistribuya la carga.
  Si la colada está desequilibrada, puede disminuir la eficacia del centrifugado.
- Cuando se lave ropa de cama o cobertores, el tiempo de lavado se puede alargar o la eficacia del centrifugado puede disminuir.
- Para ropa de cama o cobertores, se recomienda una capacidad de carga de 2,5 kg o menos.

Asegúrese de colocar los brassieres (lavables) dentro de una red para lavado (se adquiere por separado).

- Las partes metálicas de los brassieres pueden atravesar el material y dañar otras prendas. Por lo tanto, asegúrese de colocarlos dentro de una red de lavado.
- Las prendas pequeñas y livianas como las medias, los guantes, las medias de nylon y los guantes pueden trabarse en la puerta. Colóquelas dentro de una red de lavado.

PRECAUCIÓN No lave la red de lavado sin ropa dentro de ella. Se podría producir vibraciones anormales que desplazarían la lavadora y causar un accidente con lesiones personales.

INFORMACIÓN SOBRE LOS DETERGENTES Y ADITIVOS

Qué detergente usar

Deberá utilizar un detergente adecuado al tipo de tejido (algodón, sintético, prendas delicadas, lana), color, temperatura de lavado y el grado de suciedad. Use siempre detergente de "baja espuma", diseñado para las lavadoras automáticas.
Siga las recomendaciones del fabricante del detergente en función del peso de la ropa, el grado de suciedad y la dureza del agua en su zona. Si no conoce el grado de dureza del agua, consúltelo con el organismo competente.

No utilice detergentes que se hayan endurecido o solidificado dado que puede permanecer durante el ciclo de enjuague. Puede provocar que su lavadora no enjuague adecuadamente o bloquear el desagüe.

WF1124XBC-03038X-02_MES.indd Sec5:30 2012-10-04 □□ 11:26:40

Cajón para detergente

Su lavadora presenta compartimientos individuales para dosificar el detergente y el suavizante para telas. Coloque todos los aditivos de lavado en el compartimiento correcto antes de encender la lavadora.

No abra el cajón para detergente mientras la lavadora se encuentra en funcionamiento o puede exponerse al agua o al vapor caliente.

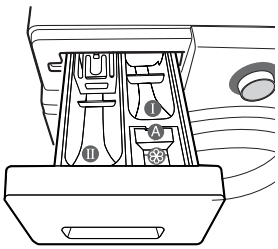

1. Abra el cajón para detergente del lado izquierdo del panel de control.
2. Vierta la cantidad recomendada de detergente para ropa directamente en el compartimiento para el detergente Ⅱ antes de encender la lavadora.

Para utilizar el detergente líquido, use el cajón para detergente líquido (consulte la sección “Detergente líquido” del modelo correspondiente).

- No agregue detergente en polvo en el cajón para detergente líquido.

3. Vierta la cantidad recomendada de suavizante en el compartimiento para el suavizante ❀, si fuera necesario. No supere la línea de LLENADO MÁX (Ⓐ).

PRECAUCIÓN NO agregue ningún tipo de **detergente** líquido o en polvo en el compartimiento para el suavizante (❀).

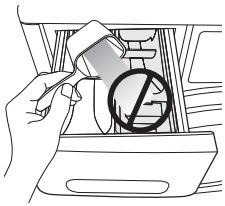

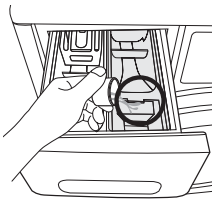

4. Cuando seleccione la opción Prelavado vierta la cantidad recomendada de detergente para ropa en el compartimiento de prelavado Ⅰ.

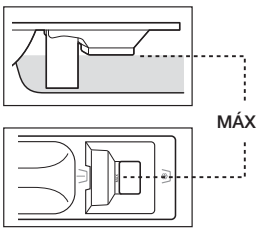

Al lavar elementos grandes NO utilice los siguientes tipos de detergente.

- Detergentes en tabletas y cápsulas
- Detergentes que utilicen una bola o una red

Los suavizantes y acondicionadores concentrados o muy densos deben diluirse en un poco de agua antes de verterlos en el dosificador (evita el derrame ocasionado por el bloqueo).

Tenga cuidado de que el suavizante no se derrame cuando cierre el cajón para el detergente después de agregar el suavizante en el compartimiento del detergente de enjuague.

Detergente líquido (Modelos selectos)

Para utilizar el detergente líquido, coloque el cajón para detergente líquido en la sección de lavado principal del cajón para detergente y vierta el detergente líquido en el cajón para detergente líquido.

- No supere la línea de llenado MÁX.
- Cuando utilice detergente en polvo, quite el cajón para detergente líquido del cajón para detergente. El cajón para detergente líquido no dispensará el detergente en polvo.
- Es posible que quede un poco de líquido en el cajón para detergente después del lavado.

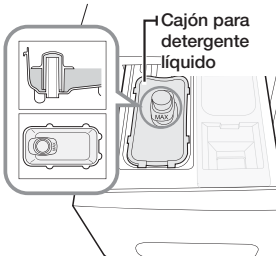

WF1124XBC-03038X-02_MES.indd Sec5:31 2012-10-04 □□ 11:26:40

limpieza y mantenimiento de su lavadora

Mantener limpia su lavadora mejora su desempeño, la protege contra reparaciones innecesarias y prolonga su vida útil.

LAVADO ECO DE TAMBOR

Este programa es un programa de autolimpieza que elimina el moho que puede producirse dentro de la lavadora.

1. Presione el botón **Encender/Apagar**.
2. Gire el **Selector de ciclos** hasta el programa Lavado Eco de Tambor.
   - Puede usar sólo la función Inicio retardado.
   - La temperatura del agua durante Lavado Eco de Tambor está programada a 70 ºC.

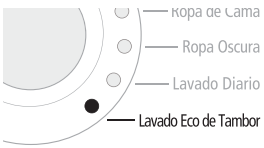

No puede modificar la temperatura.

3. Coloque la cantidad adecuada de agente limpiador en el compartimiento para el detergente Ⓘ y cierre el cajón para detergente (cuando limpia el tambor usando un agente limpiador).
   - Asegúrese de usar el agente limpiador recomendado para limpiar el tambor.
   - Existen agentes limpiadores para tambores en polvo y líquidos. El agente limpiador líquido sólo está disponible con el cajón para detergente líquido (opcional).

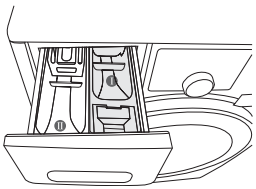

4. Presione el botón **Inicio/Pausa**.
   - Si presiona el botón **Inicio/Pausa**, comienza el programa Lavado Eco de Tambor.

PRECAUCIÓN

- Con el programa Lavado Eco de Tambor, puede limpiar el tambor sin usar un agente limpiador.
- Nunca use el programa Lavado Eco de Tambor cuando haya ropa en la lavadora. Esto puede dañar la textura de la ropa o causar un problema en la lavadora.
- **Nunca use detergente normal con el programa Lavado Eco de Tambor.**
- **Use sólo 1/10 de la cantidad del agente limpiador para tambores recomendado por el fabricante de agentes limpiadores.**
- Dado que usar un agente blanqueador con cloro puede decolorar el producto, asegúrese de utilizar sólo agentes blanqueadores con oxígeno.
- Agente limpiador en polvo: Use un [agente blanqueador en polvo] o un [agente blanqueador sólo para limpieza de tambores].
- Agente limpiador líquido: Use un [agente blanqueador con oxígeno líquido] o un [agente blanqueador sólo para limpieza de tambores].

WF1124XBC-03038X-02_MES.indd Sec6:32 2012-10-04 □□ 11:26:41

La función alarma automática de Lavado Eco de Tambor

- Si el indicador “Lavado Eco de Tambor” en la pantalla y la luz en el selector de ciclos están encendidos después de un lavado, indica que es necesaria la limpieza de la tina (tambor). En este caso, retire la ropa de la lavadora, enciéndala y limpie el tambor activando el programa Lavado Eco de Tambor.
- Si no activa el programa Lavado Eco de Tambor, el indicador “Lavado Eco de Tambor” en la pantalla y la luz en el Selector de ciclos se apagan. Sin embargo, el indicador “Lavado Eco de Tambor” en la pantalla y la luz en el Selector de ciclos se encienden nuevamente después de realizar dos lavados. No obstante, esto no causará ningún problema en la lavadora.
- Si bien, por lo general, la alarma automática de Lavado Eco de Tambor aparece una vez por mes aproximadamente, la frecuencia puede variar dependiendo de la cantidad de veces que se utilice la lavadora.
- **Si la alarma se enciende, limpie también el filtro de residuos (consulte la sección “Limpieza del filtro de residuos” en la página 34). De lo contrario, el desempeño de la función de burbujas puede disminuir.**

DRENAJE DE LA LAVADORA EN CASO DE EMERGENCIA

1. Desenchufe la lavadora.
2. Abra la tapa del filtro presionando y tirando de la tapa.

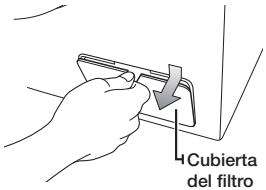

3. Abra el tapón de drenaje de emergencia tirando de él.

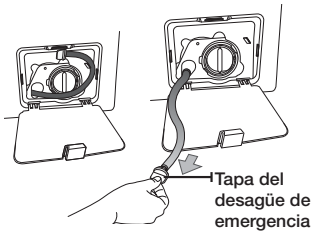

4. Sujete el tapón del extremo del tubo de desagüe de emergencia y tire hacia fuera lentamente.
5. Permita que toda el agua caiga en un recipiente.

   Es posible que el agua restante sea más de la esperada. Prepare un recipiente más grande.
6. Reinserte el tapón de drenaje de emergencia y el tubo de drenaje.
7. Vuelva a colocar la tapa del filtro.

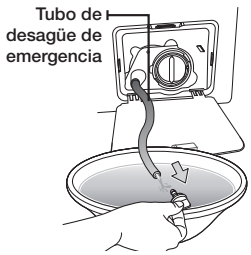

WF1124XBC-03038X-02_MES.indd Sec6:33 2012-10-04 11:26:41

limpieza y mantenimiento de su lavadora

LIMPIEZA DEL FILTRO DE RESIDUOS

Recomendamos realizar la limpieza del filtro de residuos 5 o 6 veces al año, o cuando aparece el mensaje de error "5E" en la pantalla. (Consulte "Drenaje de la lavadora en caso de emergencia" en la sección anterior).
Si se acumulan sustancias extrañas en el filtro de residuos, el desempeño de la función de burbujas disminuirá.

⚠ PRECAUCIÓN Antes de limpiar el filtro de residuos, asegúrese de desenchufar el cable de alimentación.

1. En primer lugar, elimine el agua restante (consulte "Drenaje de la lavadora en caso de emergencia" en la página 33).

   Si quita el filtro sin drenar el agua restante, es posible que el agua se escurra.
2. Abra la tapa del filtro utilizando una llave o una moneda.
3. Desenrosque el tapón del desagüe de emergencia girándolo hacia la izquierda y drene toda el agua.
4. Desenrosque el tapón del filtro de residuos.

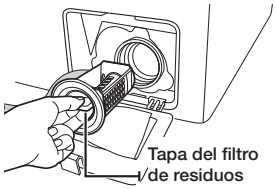

5. Limpie la suciedad u otros materiales que hubieran quedado en el filtro de residuos. Asegúrese de que no esté bloqueada la bomba de drenaje ubicada detrás del filtro de residuos.
6. Vuelva a colocar el tapón del filtro de residuos.
7. Vuelva a colocar la tapa del filtro.

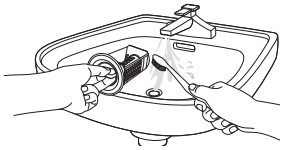

⚠ PRECAUCIÓN No abra el tapón del filtro de residuos cuando la maquina está en funcionamiento ya que es posible que salga agua caliente.

- Asegúrese de volver a colocar el tapón del filtro de residuos una vez finalizada la limpieza del filtro. Si no coloca el filtro en la máquina, es posible que su lavadora no funcione bien o pierda agua.
- El filtro debe ensamblarse por completo después de su limpieza.

LIMPIEZA DEL EXTERIOR

1. Limpie las superficies de la lavadora, incluido el panel de control, con un paño suave y detergentes de uso doméstico no abrasivos.
2. Use un paño suave para secar las superficies.
3. No vierta agua sobre la lavadora.

WF1124XBC-03038X-02_MES.indd Sec6:34 2012-10-04 11:26:42

LIMPIEZA DEL CAJÓN DE DETERGENTE Y EL HUECO DEL CAJÓN

1. Presione la palanca de seguridad en el interior del cajón de detergente y extráigalo.
2. Retire el separador del suavizante y el cajón para detergente líquido (opcional) del cajón para detergente.

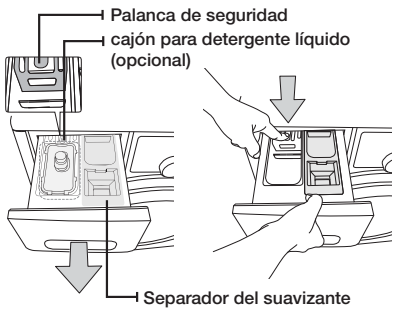

3. Lave todas las partes con agua corriente.

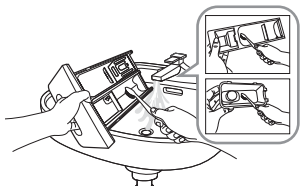

4. Limpie el hueco del cajón con un cepillo de dientes viejo.
5. Coloque nuevamente el separador del suavizante y el cajón para detergente líquido (opcional) ajustándolo con firmeza dentro del cajón.
6. Introduzca de nuevo el cajón en su sitio.
7. Para eliminar el detergente restante, realice un ciclo de enjuague sin prendas en el tambor.

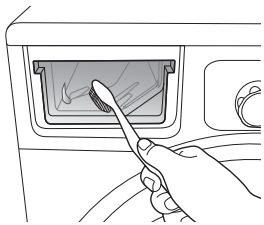

LIMPIEZA DEL FILTRO DE MALLA DE LA MANGUERA DE AGUA

Debe limpiar el filtro de malla de la manguera del agua al menos una vez al año o cuando aparece el mensaje de error “4E” en la pantalla:

1. Cierre el suministro de agua a la lavadora.
2. Desenrosque la manguera de la parte posterior de la lavadora. Para evitar la fuga de agua por la presión de aire en la manguera, cúbrala con un paño.
3. Tire suavemente del filtro de malla del extremo de la manguera con un par de pinzas y enjuáguelo con agua hasta que quede limpio. Limpie también la parte interior y exterior del conector roscado.
4. Vuelva a introducir el filtro en su lugar.
5. Enrosque la manguera en la lavadora nuevamente.
6. Asegúrese de que las conexiones sean herméticas y abra la llave.

WF1124XBC-03038X-02_MES.indd Sec6:35 2012-10-04 □□ 11:26:42

limpieza y mantenimiento de su lavadora

REPARACIÓN DE LA LAVADORA SI SUFRIÓ EL EFECTO DE LAS HELADAS

Si la temperatura desciende por debajo del punto de congelación y su lavadora sufre el efecto de las heladas:

1. Desenchufe la lavadora
2. Vierta agua caliente en la llave para aflojar la manguera de suministro de agua.
3. Quite la manguera de suministro de agua y sumérjala en agua caliente.
4. Vierta agua caliente en el tambor de la lavadora y déjela durante 10 minutos.
5. Vuelva a conectar la manguera de suministro de agua a la llave de agua y controle si los procesos de suministro de agua y de desagüe se realizan con normalidad.

ALMACENAMIENTO DE SU LAVADORA

Si necesita guardar su lavadora durante un período prolongado, lo más aconsejable es drenarla y desconectarla. Las lavadoras pueden dañarse si no queda agua en las mangueras y los componentes internos antes de guardarlas.

1. Seleccione el ciclo **Algodón**, presione el botón **Rápido** y ejecute ese ciclo en la lavadora sin carga.
2. Cierre las llaves de agua y desconecte las mangueras de entrada.
3. Desenchufe la lavadora del tomacorriente y deje la puerta de la lavadora abierta para que circule aire por el tambor.

Si su lavadora ha estado guardada en lugares con temperaturas por debajo del punto de congelación, deje transcurrir un tiempo para que los restos de agua se derritan antes de usarla.

WF1124XBC-03038X-02_MES.indd Sec6:36 2012-10-04 11:26:43

solución de problemas y códigos de información

CONTROLE ESTOS PUNTOS SI SU LAVADORA...

PROBLEMA	SOLUCIÓN
No enciende	• Verifique que la lavadora esté enchufada. • Asegúrese de que la puerta esté bien cerrada. • Compruebe que las llaves de salida de agua estén abiertas. • Asegúrese de presionar el botón Inicio/Pausa.
No tiene agua o no tiene suficiente agua	• Abra el suministro de agua por completo. • Compruebe que la manguera de la fuente de agua no esté congelada. • Enderece las mangueras de entrada de agua. • Limpie el filtro de la manguera de entrada de agua.
Hay restos de detergente en el cajón para detergente después de que ha finalizado el ciclo de lavado.	• Asegúrese de que la lavadora funcione con suficiente presión de agua. • Asegúrese de vertir el detergente en la parte central del cajón para detergente.
Vibra o hace demasiado ruido	• Compruebe que la lavadora esté ubicada sobre una superficie nivelada. Si la superficie no está nivelada, ajuste las patas de la lavadora para nivelarla. • Asegúrese de que se hayan retirado los tornillos de transporte. • Asegúrese de que la lavadora no toque ningún otro objeto. • Verifique que la carga de ropa sea equilibrada.
La lavadora no desagua y/o no centrifuga	• Enderece la manguera de drenaje. Elimine las mangueras enroscadas. • Compruebe que el filtro de residuos no esté obstruido.
Tiene la puerta trabada y no se abre.	• La puerta no se abrirá hasta 3 minutos después de que la lavadora se detenga o se apague.

Si el problema persiste, comuníquese con el Servicio al Cliente de Samsung local.

WF1124XBC-03038X-02_MES.indd Sec11:37 2012-10-04 11:26:43

solución de problemas y códigos de información

CÓDIGOS DE INFORMACIÓN

Si su lavadora funciona mal, puede ver un código de información en la pantalla. Si esto sucede, consulte la siguiente tabla e intente aplicar la solución sugerida antes de comunicarse con el Servicio al Cliente.

SÍMBOLO DEL CÓDIGO	SOLUCIÓN
dE	• Asegúrese de que la puerta esté bien cerrada. • Asegúrese de que no quede ninguna prenda atrapada en la puerta.
4E	• Compruebe que la llave de salida de agua esté abierta. • Controle la presión del agua. • Limpie los filtros de malla de la manguera de agua.
5E	• Limpie el filtro de residuos. • Asegúrese de que la manguera de desagüe esté instalada correctamente. • Limpie el filtro de malla de la manguera de agua.
UE	• La carga está desequilibrada. Redistribuya la carga. Si sólo lava una prenda, por ejemplo una bata de baño o un par de jeans, el resultado del centrifugado final puede no ser satisfactorio y aparecerá el mensaje de error “UE” en la pantalla.
cE/3E/Uc	• Llame al servicio posventa.

Para todos los códigos que no figuran en la tabla anterior, o si la solución sugerida no resuelve el problema, comuníquese con el Centro de Servicio Técnico de Samsung o con el distribuidor local de Samsung.

WF1124XBC-03038X-02_MES.indd Sec11:38 2012-10-04 □□ 11:26:43

calibración de la lavadora

MODO DE CALIBRACIÓN

La lavadora Samsung detecta automáticamente el peso de la ropa. Para una detección más precisa del peso,
realice el Modo de calibración después de la instalación. Para realizar el Modo de calibración, siga estos pasos.

1. Retire la ropa o cualquier otro contenido y apague la máquina.
2. Presione simultáneamente los botones **Temperatura** y **Término Retardado** y presione además el botón **Encender/Apagar**. La lavadora se enciende.
3. Presione el botón Inicio/Pausa para activar el "Modo de calibración".
4. El tambor gira hacia la derecha y hacia la izquierda durante unos 3 minutos.
5. Una vez finalizado el "Modo de calibración", en la pantalla se muestra "End(En)" (Fin) y la lavadora se apaga automáticamente. La lavadora está preparada para ser utilizada.

WF1124XBC-03038X-02_MES.indd Sec8:39 2012-10-04 □□ 11:26:44

tabla de ciclos

TABLA DE CICLOS

(● opción del usuario)

PROGRAMA	Máx carga (kg)	DETERGENTE			Máx Temp (ºC)	Velocidad de centrifugado (MÁX) rpm
		Prelavado	lavar	Suavizante		WF1124
Algodón	12,0	●	sí	●	60	1400
Sintética	5,0	●	sí	●	40	1200
Jeans	3,0	●	sí	●	30	800
Ropa de Cama	2,5	●	sí	●	40	800
Ropa Oscura	6,0	●	sí	●	30	1200
Lavado Diario	3,0	●	sí	●	30	1400
Lavado Eco de Tambor	-	-	-	-	70	400
Lavado Ecológico	6,0	●	sí	●	40	1200
Ropa Outdoor	2,0	-	sí	●	30	1200
Programa Bebé	6,0	●	sí	●	60	1400
Lana	2,0	-	sí	●	30	800
Lavado a mano	2,0	-	sí	●	30	400

PROGRAMA	Eco Bubble	Término Retardado	Fácil de planchar	Intensivo	Remojar	Rápido	Duración del ciclo (min.)
Algodón	●	●	●	●	●	●	122
Sintética	●	●	●	●	●	-	87
Jeans	●	●	●	●	●	-	64
Ropa de Cama	●	●	●	●	●	-	123
Ropa Oscura	●	●	●	●	-	-	69
Lavado Diario	●	●	●	●	●	-	52
Lavado Eco de Tambor	-	●	-	-	-	-	101
Lavado Ecológico	●	●	●	●	●	-	110
Ropa Outdoor	●	●	-	-	-	-	74
Programa Bebé	●	●	●	●	●	-	157
Lana	●	●	-	-	-	-	53
Lavado a mano	●	●	-	-	-	-	29

1. Un ciclo con prelavado demora aproximadamente 17 minutos más.
2. Los datos de la duración de los programas se midieron según las condiciones especificadas en la Norma IEC 60456/EN 60456.
3. Lavado Diario: Programa corto para institutos de prueba.
4. La duración del ciclo en las distintas casas puede diferir de los valores indicados en la tabla debido a las variaciones en la presión y temperatura del suministro de agua, la carga y el tipo de ropa.
5. Cuando se selecciona la función Lavado intensivo, la duración del ciclo se incrementa con cada ciclo.

WF1124XBC-03038X-02_MES.indd Sec9:40 2012-10-04 □□ 11:26:44

TABLA DE INDICACIONES SOBRE LA TELA

Los siguientes símbolos ofrecen indicaciones acerca del cuidado de las prendas. La etiqueta de indicaciones incluirá, en este orden, cuatro símbolos: lavado, blanqueado, secado y planchado (y limpieza a seco cuando sea necesaria). El uso de símbolos garantiza la consistencia entre los fabricantes textiles de artículos nacionales e importados. Siga las indicaciones de la etiqueta para prolongar la vida útil de la prenda y reducir los problemas del lavado.

	Material resistente		Puede plancharse a 100 ºC como máximo
	Telas delicadas		No planchar
	Puede lavarse a 95 ºC		Puede limpiarse en seco con cualquier solvente
	Puede lavarse a 60 ºC		Puede limpiarse en seco con percloruro, líquido para encendedores, alcohol puro o R113 solamente
	Puede lavarse a 40 ºC		Puede limpiarse en seco con combustible para aviación, alcohol puro o R113 solamente
	Puede lavarse a 30 ºC		No limpiar en seco
	Puede lavarse a mano		Secar en posición horizontal
	Sólo limpieza en seco		Puede secarse colgado
	Se puede utilizar lejía en agua fría		Secar colgando de una percha
	No usar lejía		Admite secadora, temperatura normal
	Puede plancharse a 200 ºC como máximo		Admite secadora, temperatura reducida
	Puede plancharse a 150 ºC como máximo		No secar en secadora

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

- Este electrodoméstico se fabrica con materiales reciclables. Si decide desechar este electrodoméstico, siga la normativa local relacionada con la eliminación de desechos. Corte el cable de alimentación para que el electrodoméstico no pueda conectarse a una fuente de alimentación. Quite la puerta para que los animales y los niños pequeños no puedan quedar atrapados dentro del electrodoméstico.
- No utilice cantidades de detergente superiores a las recomendadas por los fabricantes de detergentes.
- Utilice productos quitamanchas y lejías antes del ciclo de lavado y sólo cuando sea estrictamente necesario.
- Ahorre agua y electricidad utilizando la capacidad total de la lavadora (la cantidad exacta depende del programa que se utilice).

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Este electrodoméstico cumple con las normas de seguridad europeas, la directiva EC 93/68 y la Norma EN 60335.

WF1124XBC-03038X-02_MES.indd Sec7:41 2012-10-04 11:26:44

apéndice

ESPECIFICACIONES

TIPO			LAVADORA DE CARGA FRONTAL
NOMBRE DEL MODELO			WF1124XBC
DIMENSIONES			600(An)×600(Pr)×850(Al) (mm)
PRESIÓN DEL AGUA			50 kPa ~ 800 kPa
VOLUMEN DE AGUA			78 L
PESO NETO			71 kg
CAPACIDAD DE LAVADO Y CENTRIFUGADO			12,0 kg
CONSUMO DE ENERGÍA	LAVADO	120 V	150 W
	LAVADO Y CALENTAMIENTO	120 V	1000 W
	CENTRIFUGADO	120 V	300 W
	BOMBEADO		30 W
REVOLUCIONES DEL CENTRIFUGADO	rpm		1400

La presentación y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso para mejorar el producto.

WF1124XBC-03038X-02_MES.indd Sec7:42 2012-10-04 □□ 11:26:45

memo

CARGA RECOMENDADA DE LAVADO

Utilice como referencia la siguiente tabla* para determinar la cantidad de prendas que desee lavar:

	Prendas
Shorts	2
Jeans	1
Pantalón	2
Playera con mangas	4
Playera sin mangas	4
Playera deportiva	1
Pantalón deportivo	1
Toalla de baño	2
Ropa Interior	16
Toalla	20

*Carga recomendada de lavado.

¿TIENE PREGUNTAS O COMENTARIOS?

PAÍS	**LLAME AL**	**O VISÍTENOS EN LÍNEA EN**
MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com

Código Nro. DC68-03038X-02_MES